


スッポン M ジョイント[®]

ポリ用 S R 開放ナット使用手順


<開 放>

1. 押輪締付ナットを緩める。
2. ストップリング締付ナットをストップリングから 10mm 程度隙間が開くまで緩める。
3. ストップリング上部の隙間に開放ナットを挿入する。

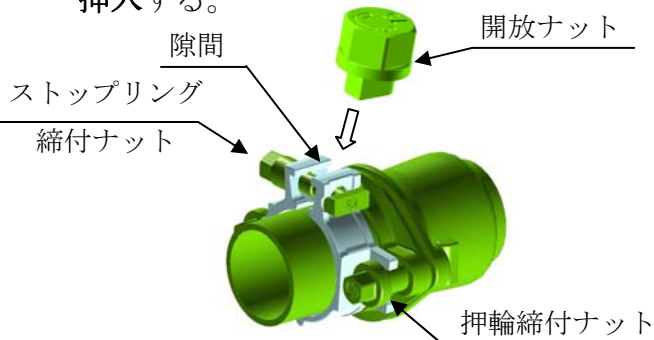


開放ナット 鋳出し記号	継手呼び径	レンチサイズ
~50	40・50	24
75	65・75	24
~150	100~150	24
200	200	30

4. 30の六角レンチで開放ナットを O の方向 (右回り) に 90° 回す。

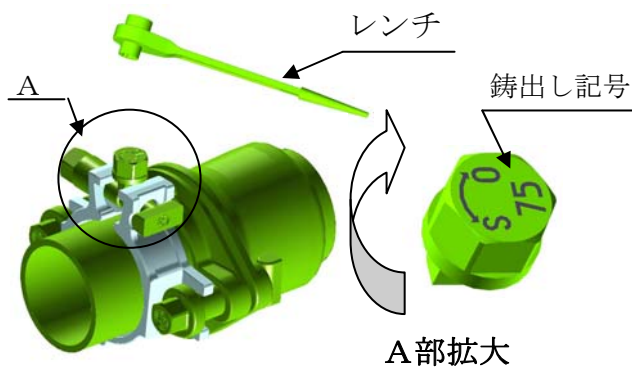


5. ストップリングが開放されパイプが抜ける。

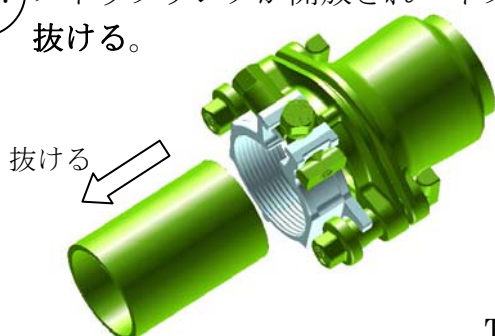


<再施工>


1. 受口部の汚れを取り除きパイプを差し込む。

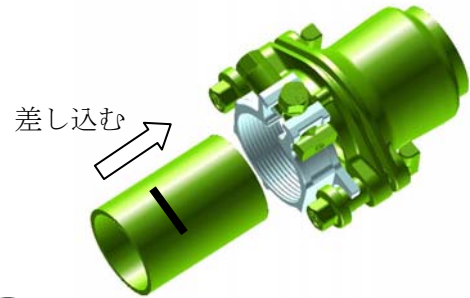

2. パイプを標線まで入れる。

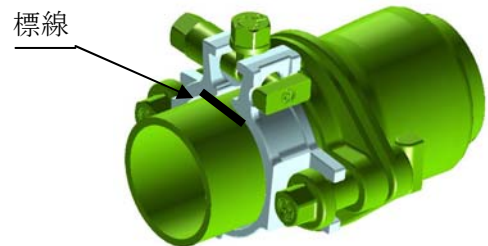

3. 30の六角レンチで S の方向 (左回り) に 90° 回し開放ナットを外す。

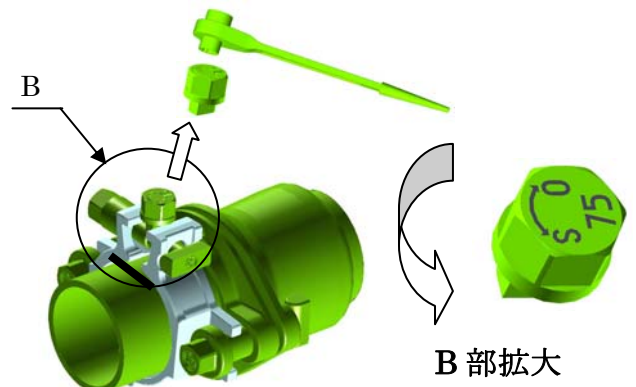

4. スッポン M ジョイント施工手順に従って各締付ナットを締め付ける。

