


# SKX® 施工手順 (ポリエチレン管(PE)用)

## ①パイプ挿入量記入

パイプ挿入量(K 寸)を測り、標線を記入して下さい。

分解せずにそのまま標線まで挿し込んで下さい。  
ストップリング(グレー)

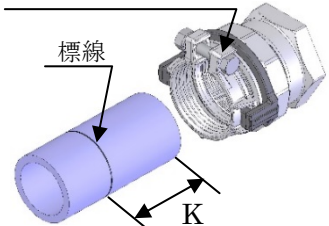

- 注1) ・パイプ切断のカエリは取り除いて下さい。  
・滑剤の塗布は不要です。  
・管止めがある場合は、管止めから3mm以上あけて施工して下さい。


## ②キャップ仮締め

本体とキャップを十分手締め(素手もしくはスベリ止め付グローブで締まらなくなるまで)した後、マジック等でマーキングして下さい。

- 注2) ・十分な手締め(素手)は8N・m程度です。  
・十分な手締めは管を引っ張っても抜けない程度まで締めて下さい。  
・手袋使用の場合は、スベリ止め付グローブを使用して下さい。

## ③キャップ本締め

ショートレンチにてキャップを標準締付回転数(標準締付トルク)で締め付けて下さい。

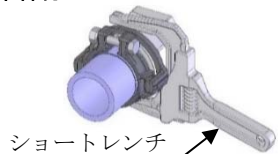


- 注 3) 低温時やパイプが変形している場合は通常より1/4回転増し締めして下さい。

## ④ストップリング本締め

C形連結を中心方向に押えながら、ストップリングを締めやすい位置にして下さい。

両端に伸縮量を保った状態で、ストップリング先端部を当て締めして下さい。

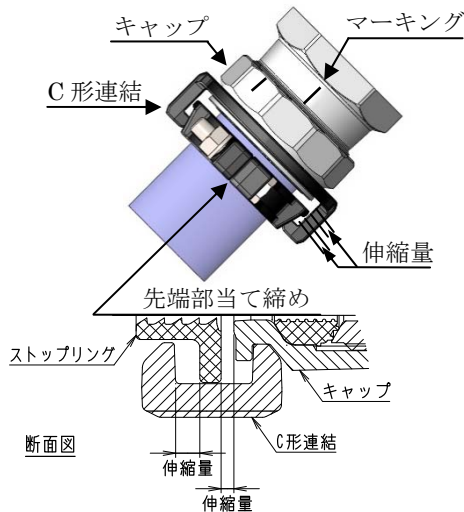

- 注 4) 当て締め後さらに締め付けすぎると破損などの不具合が生じることがあります。

- 注 5) 管とストップリングが直角になるように締め付けて下さい。

- 注 6) 再施工時は再施工手順書に従って下さい。

## ⑤施工完了・施工手順チェックシートへの記入

キャップとストップリングの締め忘れのないように確認を行って下さい。


### 《管の取り外し》

- ・ストップリングの締付ボルト・ナットとキャップを緩め、ストップリング締付部を開放工具・開放ナット(呼び径 40・50)で広げることにより、パイプとの分離可能です。(分解不要)

# SKXストップリング (SR) 交換手順


## ①C形連結取り外し

C形連結の一方を支点とし、他方をプライヤー等で回し、取り外す。

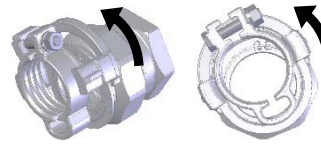

## ②ストップリング取り外し


SRとC形連結を合わせ、SRを上方向に抜く。

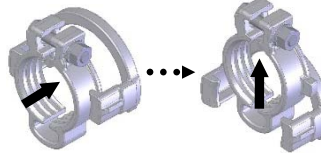

## ③ストップリング交換


適用管用SRとC形連結を合わせ、SRを下方向に入れ、C形連結から離す。

※右図のように、ボルト・ナットを上にして、向きが逆にならないように注意する。

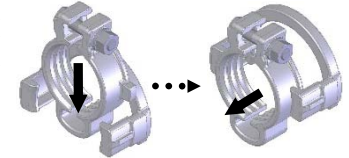

## ④C形連結取付

C形連結をキャップの外溝に合わせ、C形連結上部を木槌等で軽く叩いて入れ、完了。

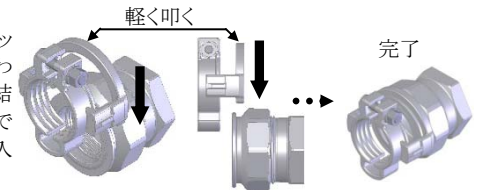

## パイプ取り外し方法

ストップリングの締付ボルト・ナットとキャップを緩め、ストップリング締付部を開放工具・開放ナット(呼び径 40・50)で広げることによりパイプとの分離が可能です。(分解不要)

### 開放工具使用例 (呼び径 10~30)



### 開放ナット使用例 (呼び径 40・50)



管 呼び径	SR 呼び径 (グレー)	本体 キャップ 呼び径	K (mm) +10/-0	キャップ		ストップリング (参考締付トルク N・m)	六角 対辺		
				十分な手締め後 回転数	参考締付トルク (N・m)				
10	P10	V13	50	1/2~1	(15)	当り締め	(2)		
13	P13	16							
20	P20	20	55				(20)	(4)	13
25	P25	25							
30	P30	32	60				(30)	(12)	17
40	P40	40	65						
50	P50	50	75						

※太字:基準値